



Teufel NET

The Network Company.

Entry Voice Mail für HiPath Systeme

Bedienungsanleitung

A31003-S2550-B100-3-19

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an die Benutzer von Entry Voice Mail und an das Fachpersonal, das Entry Voice Mail an Ihrer HiPath einrichtet.

Alle über Ihr Telefon durchführbaren Funktionen werden beschrieben. Sollten Sie feststellen, dass Funktionen an nicht wie gewünscht verfügbar sind, kann dies folgende Ursachen haben:

- Die Funktion ist für Sie nicht eingerichtet – bitte wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal.
- Ihre Entry Voice Mail oder Ihre HiPath verfügt nicht über diese Funktion – bitte wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal zur Hochrüstung.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können.

Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Die verwendeten Marken sind Eigentum der Unify GmbH & Co. KG bzw. der jeweiligen Inhaber.

Kennzeichen



Dieses Gerät wurde unter einem zertifizierten Umweltmanagementsystem (ISO 14001) hergestellt. Dieser Prozess stellt die Minimierung des Primärrohstoff- und des Energieverbrauchs sowie der Abfallmenge sicher.



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Die sachgemäße Entsorgung und die getrennte Sammlung von Altgeräten dient der Vorbeugung von potentiellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführliche Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst, dem Fachhändler bei dem Sie das Produkt erworben haben oder Ihrem Vertriebsansprechpartner.

Diese Aussagen sind nur gültig für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union installiert und verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten gelten.

Inhaltsverzeichnis

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung 2

Kennzeichen 2

Grundwissen zur Bedienung 4

Funktionsübersicht 4

Wegweiser zum Lesen der Bedienungsanleitung 5

Mailboxen 6

Persönliche Standard-Mailbox einrichten 7

Persönliche Standard-Mailbox einschalten 7

Vermittlungs-Mailbox einschalten 8

Zugang zu Ihrer Standard-Mailbox 9

Persönliche Standard-Mailbox öffnen 9

In der Standard-Mailbox navigieren / akustische Benutzerführung 10

Übersicht - Ansagenmenü und Kennzahlen für Ihre Standard-Mailbox 12

Übersicht - Nachrichtenmenü 13

Mailbox/Nachricht abhören 14

Begrüßungen aufnehmen und auswählen 14

Begrüßungen steuern 15

Nachrichtenaufzeichnung ein-/ausschalten 16

Codenummer für persönliche Standard-Mailbox ändern 16

Zugang zu den Vermittlungs-Mailboxen 17

Vermittlungs-Mailbox öffnen 17

In der Vermittlungs-Mailbox navigieren / akustische Benutzerführung 17

Übersicht - Ansagenmenü und Kennzahlen für Ihre

Vermittlungs-Mailbox. 19

Begrüßungen aufnehmen und auswählen 20

Begrüßungen steuern 21

Codenummer für Vermittlungs-Mailbox ändern 22

Funktionen für den Anrufer 23

Stichwortverzeichnis 24

Grundwissen zur Bedienung

Mit Entry Voice Mail EVM haben Sie eine Voice-Mail-Lösung in Ihrer HiPath.

Alle für Sie möglichen Funktionen steuern Sie über die Tasten Ihres Systemtelefons oder eines beliebigen anderen Telefons mit Tonwahl (MFV). Ihre Entry Voice Mail unterstützt Sie dabei immer mit kontextsensitiven Ansagen in der Bedienung.

Eingerichtet/aktiviert wird Ihre Entry Voice Mail durch das zuständige Fachpersonal über ein PC-Administrationsprogramm.



Ändern Sie aus Sicherheitsgründen nach der ersten Anmeldung die Codenummer Ihrer Standard-Mailbox! → Seite 7.

Anderenfalls könnten fremde Personen mit der Codenummer z. B. auf Ihre Sprach- und Faxnachrichten zugreifen oder Ihre Rufnummer zu Ihren Lasten zu kostenpflichtigen externen Zielen umleiten.

Funktionsübersicht

Im Einzelnen verfügt Entry Voice Mail über folgende Funktionen:

- **24 Standard-Mailboxen/Sprachmailboxen** davon bis zu **4 Vermittlungs-Mailboxen/automatische Vermittlungsplätze/Auto-Attendant**
(Automatische Anrufannahme, Begrüßung mit Vermittlungsmöglichkeit, Tag-/Nachtbetrieb, Kurzwahl).
 - bei HiPath 1200:
24 Standard-Mailboxen + 4 Vermittlungs-Mailboxen
 - bei HiPath 500/2000/3000/5000:
24 Standard-Mailboxen davon bis zu 4 Vermittlungs-Mailboxen
- Autokonfiguration der Mailboxen möglich
- Der Benutzer kann sich selbst die Mailboxen einrichten.
- Ansage/Musikeinspielung vor dem Melden
- Maximal zwei unterschiedliche Begrüßungen¹
- Die Auswahl der verwendeten Begrüßungen kann manuell oder tageszeitabhängig für Tag-/Nachtbetrieb erfolgen.
- Kontextsensitive Bedienungsführung (in 7 Sprachen verfügbar)
- Ansagen informieren den Benutzer über die möglichen Optionen, die im aktuellen Menü zur Verfügung stehen.
- Gleichzeitig 2 parallele Vermittlungs- und Anrufbeantwortervorgänge möglich (2 Ports).
- Maximal 120 Minuten Sprachaufzeichnungskapazität¹.

1. Die Aufzeichnungsqualität der Begrüßungen ist über ein PC-Administrationsprogramm einstellbar. Es gibt folgende drei Möglichkeiten:
- Begrüßungen und Nachrichten speicheroptimiert
- Begrüßungen in HiQuality; Nachrichten speicheroptimiert
- Begrüßungen und Nachrichten in HiQuality
120 Minuten Sprachaufzeichnungskapazität können nur mit der Einstellung "Begrüßungen und Nachrichten speicheroptimiert" erreicht werden.
Die Sprachaufzeichnungskapazität kann durch Löschen nicht benötigter Sprachen beeinflusst werden.

- Max. Aufzeichnungslänge einer Sprachnachricht pro Mailbox = 5 Minuten, einstellbar von 1 bis 5 Minuten, Standardwert = 2 Minuten
- Datum- und Zeitvermerk für jede Nachricht.
Die Anzahl (n) der in der EVM aufgezeichneten Nachrichten wird im Display des Systemtelefons dargestellt: Z.B. "3 neue Nachrichten"
- Weiterleitung von Faxanrufen (automatische Faxtonerkennung) an ein vorkonfiguriertes Faxziel.
- Signalisierung bei Speicherauslastung von über 80%.
- Einspielen individueller Ansagen über das PC-Administrationsprogramm¹.

Wegweiser zum Lesen der Bedienungsanleitung

Bedienschritte werden in der linken Spalte in logischer Reihenfolge grafisch dargestellt. Die Darstellungen haben folgende Bedeutungen:



Rufnummer oder Kennzahl eingeben.



Kennzahl eingeben.

1. Abhängig von der Softwareversion Ihres Kommunikationssystems

Mailboxen

Ihre Entry Voice Mail bietet maximal 24 Standard-Mailboxen.

Bei HiPath 1200 lassen sich zusätzlich noch 4 Vermittlungs-Mailboxen einrichten.

Bei HiPath 500/2000/3000/5000 lassen sich von den 24 Standard-Mailboxen maximal 4 als Vermittlungs-Mailboxen einrichten. Der Rest kann für persönliche Standard-Mailboxen verwendet werden.

Welche Mailbox für Sie eingerichtet ist, erfahren Sie vom zuständigen Fachpersonal.

Wurde für Sie noch keine Mailbox eingerichtet, ermöglicht Ihnen die Auto-konfiguration, dass bei erstmaliger Einwahl automatisch eine Mailbox zugewiesen wird.

Nur durch Eingabe einer Codenummer haben Sie Zugang zu den Mailboxen → Seite 9.

Die Vermittlungs-Mailboxen → Seite 17 werden vom zuständigen Fachpersonal für Sie eingerichtet, entsprechend den Telefoniebedürfnissen.

Ihre **persönliche Standard-Mailbox** nimmt Ihre Anrufe entgegen, begrüßt den Anrufer mit Ihrer persönlichen Ansage oder einer Standardansage und bietet dem Anrufer die Möglichkeit eine Nachricht aufzusprechen bzw. zu hinterlassen.

Zum Beispiel: "Herzlich willkommen in der Mailbox von Max Mustermann. Ich bin zur Zeit nicht an meinem Arbeitsplatz, bitte hinterlassen Sie nach dem Hinweiston eine Nachricht. Ich rufe zurück."

Die **Vermittlungs-Mailbox** bietet Ihren Anrufern neben einer Ansage/Begrüßung zusätzlich die Möglichkeit, Sie oder einen Kollegen direkt zu erreichen.

Folgende Arten von Vermittlungs-Mailboxen kann Ihr Fachpersonal einrichten:

- Automatische Anrufannahme ohne Vermittlungsmöglichkeit
Der Anrufer hört nur eine Begrüßung.
- Begrüßung mit Vermittlungsmöglichkeit
 - Der Anrufer hört eine Ansage/Musikeinspielung und wird anschließend, z. B. mit der Vermittlung verbunden.
Beispiel: "Herzlich willkommen. Leider ist zur Zeit niemand erreichbar. Bitte gedulden Sie sich einen kleinen Augenblick"
 - Der Anrufer kann nach der Begrüßung durch Wahl einer internen Rufnummer einen internen Teilnehmer erreichen.
Beispiel: "Hallo, die gewünschte Person ist z. Zt. nicht erreichbar. Sie können nach dem Hinweiston durch Wahl der 14 einen Kollegen erreichen".

- Der Anrufer kann nach der Begrüßung durch Wahl einer Kurzwahl-Nummer 0-9 einen internen oder externen Teilnehmer erreichen. Die manuelle Begrüßung ist aktiv → Seite 15.

Bei automatischer Begrüßung (“Automatik Tag/Nachtprogramm”) lassen sich, abhängig vom Tag- oder Nachtbetrieb, verschiedene Teilnehmer erreichen.

Beispiel: “Guten Tag. Sie haben Fragen zu unseren Produkten, dann wählen Sie bitte die “1” . Wenn Sie mit unserer Hotline sprechen wollen, dann wählen Sie bitte die “2” .

Persönliche Standard-Mailbox einrichten

Hat Ihr Fachpersonal für Sie noch keine persönliche Standard-Mailbox eingerichtet, können Sie dies ganz einfach selber durchführen.

Voraussetzung: Die Autokonfiguration für Standard-Mailboxen wurde durch das Fachpersonal freigegeben.



Kennzahl für “Entry Voice Mail” eingeben (Die Kennzahl erfahren Sie vom zuständigen Fachpersonal).



Persönliche Standard-Mailbox-Codenummer eingeben (Standard = 1234). Ansage beachten!



Bitte ändern Sie die Codenummer beim ersten Zugriff auf Ihre Standard-Mailbox! → Seite 16.

Sind keine Mailboxen mehr vorhanden, wenden Sie sich bitte an das zuständige Fachpersonal.

Persönliche Standard-Mailbox einschalten

Damit Anrufe zur Mailbox gelangen, müssen Sie an Ihrem Telefon z. B. eine Anrufumleitung oder z. B. eine Rufweberschaltung einrichten.

Wie Sie eine Anrufumleitung ein-/ausschalten, entnehmen Sie der zum Telefon zugehörigen Bedienungsanleitung.

Als Umleitungsziel geben Sie die Rufnummer Ihrer Entry Voice Mail ein (zuständiges Fachpersonal fragen).



Wurde noch keine persönliche Standard-Mailbox eingerichtet, hören Anrufer bei eingeschalteter Mailbox eine entsprechende Ansage oder gelangen zur Vermittlung.

Signalisierung

Ist an Ihrem Telefon eine Briefkasten-Lampe (Message Waiting Indication) eingerichtet, leuchtet oder blinkt diese automatisch, wenn für Sie eine neue Nachricht eingetroffen ist.

An Systemtelefonen mit Display wird die Anzahl der gespeicherten neuen Nachrichten angezeigt: z.B. "3 neue Nachrichten".

Außerdem hören Sie nach Abheben des Hörers einen Sonderwählton, als Hinweis auf eine neu eingetragene Nachricht.

Die Signalisierung wird beim Eingang der ersten neuen Nachricht gesetzt und nach dem Abhören automatisch wieder gelöscht.

Vermittlungs-Mailbox einschalten

Wenn eingerichtet (Fachpersonal fragen), können Sie Anrufe auch auf maximal 4 Vermittlungs-Mailboxen/automatische Vermittlungsplätze umleiten.


Damit Anrufe zur Mailbox gelangen, müssen Sie an Ihrem Telefon z. B. eine Anrufumleitung oder z. B. eine Rufweilerschaltung einrichten. Wie Sie eine Anrufumleitung ein-/ausschalten, entnehmen Sie der zum Telefon zugehörigen Bedienungsanleitung.

Als Umleitungsziel geben Sie die Rufnummer der gewünschten Vermittlungs-Mailboxen ein (zuständiges Fachpersonal fragen).

Zugang zu Ihrer Standard-Mailbox

Um Ihre persönliche Mailbox **abhören** oder **einstellen** zu können, müssen Sie diese zuerst öffnen.

Persönliche Standard-Mailbox öffnen

 Das Öffnen der gewünschten Mailbox funktioniert nur wie beschrieben, wenn die Standard-Codenummer beim Einrichten der Mailbox wie empfohlen geändert wurde → Seite 7, → Seite 16.

Am eigenen Telefon



Kennzahl für "Entry Voice Mail" eingeben (Die Kennzahl erfahren Sie vom zuständigen Fachpersonal).

Oder

wenn vorhanden/eingrichtet,
"Briefkasten-Taste" drücken oder Benutzerführung am Systemtelefon folgen.

Siehe auch zugehörige Bedienungsanleitung zu Ihrem Systemtelefon.



Persönliche Standard-Mailbox-Codenummer eingeben.

Folgen Sie der akustischen Benutzerführung!

An anderen internen Telefonen



Kennzahl für "Entry Voice Mail" eingeben (Die Kennzahl erfahren Sie vom zuständigen Fachpersonal).



Persönliche Standard-Mailbox-Codenummer eingeben.



Persönliche Mailbox-Nummer eingeben (eigene interne Rufnummer).

oder



Ihre interne Rufnummer eingeben und noch während der Ansage die Stern-Taste drücken.



Persönliche Standard-Mailbox-Codenummer eingeben.

Folgen Sie der akustischen Benutzerführung!

An externen Telefonen



Verbindung zu Ihrem Kommunikationssystem herstellen (die Rufnummer erfahren Sie vom Fachpersonal).



Persönliche Standard-Mailbox-Codenummer eingeben.



Persönliche Mailbox-Nummer eingeben (eigene interne Rufnummer).

oder



An Ihrem Telefon ist die Umleitung zur Entry Voice Mail eingeschaltet:

Ihre Rufnummer eingeben und noch während der Ansage die Stern-Taste drücken.



Persönliche Standard-Mailbox-Codenummer eingeben.

evtl.



Persönliche Mailbox-Nummer eingeben (eigene interne Rufnummer).

Folgen Sie der akustischen Benutzerführung!

In der Standard-Mailbox navigieren / akustische Benutzerführung

Jetzt können Sie in den 5 angebotenen Statusansagen/Funktionen navigieren. Nachrichten abhören, Ansage auswählen/aufnehmen oder eventuell Einstellungen vornehmen.

- Nachrichten abhören → Seite 14
Keine Nachrichten, neue Nachrichten oder bereits abgehörte Nachrichten liegen vor (die Anzahl der Nachrichten werden genannt, neue Nachrichten werden zuerst genannt, jede Nachricht hat einen Datum-/Zeitvermerk).
- Begrüßung 1/Tag oder Begrüßung 2/Nacht → Seite 14
- Begrüßungssteuerung, "manuell" oder "Automatik Tag-/Nachtprogramm" → Seite 15
- Nachrichtenaufzeichnung ein-/ausgeschaltet → Seite 16
- Codenummer der Standard-Mailbox ändern → Seite 16



Siehe dazu auch "Übersicht - Ansagenmenü und Kennzahlen für Ihre Standard-Mailbox" ⑦ Seite 12.

Die Navigation geschieht mittels Zifferntasten Ihres Telefons.

Folgen Sie einfach den Ansagen. Nachfolgende Eingaben sind möglich, abhängig von der ausgewählten Statusansage:

3

Kennzahl eingeben, um zur nächsten Ansage zu springen.

1

Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Ansage zu springen.

2

Kennzahl eingeben, um aktuelle Ansage zu wiederholen.

0 0

Kennzahl eingeben, um Nachricht zu löschen.

- 0 Kennzahl eingeben,
 - um eine persönliche Begrüßung aufzunehmen,
 - um die Standardbegrüßung einzuschalten,
 - um die Nachrichtenaufzeichnung ein-/auszuschalten oder
 - um die Codenummer für Ihre Mailbox zu ändern.
- * Kennzahl eingeben, um alle Nachrichten zu überspringen, zur nächsten Statusansage.
- # Aufnahme beenden.
- 8 Kennzahl eingeben,
 - um zur Begrüßung 1 oder 2 zu springen oder
 - um die Begrüßung für Tag-/Nachtbetrieb einzustellen
- ☎ Entry Voice Mail beenden, zu jeder Zeit möglich.

Teufel NET
The Network Company.


Übersicht - Ansagenmenü und Kennzahlen für Ihre Standard-Mailbox



: Kennzahl der Entry Voice Mail



: Persönliche Standard-Mailbox-Codenummer

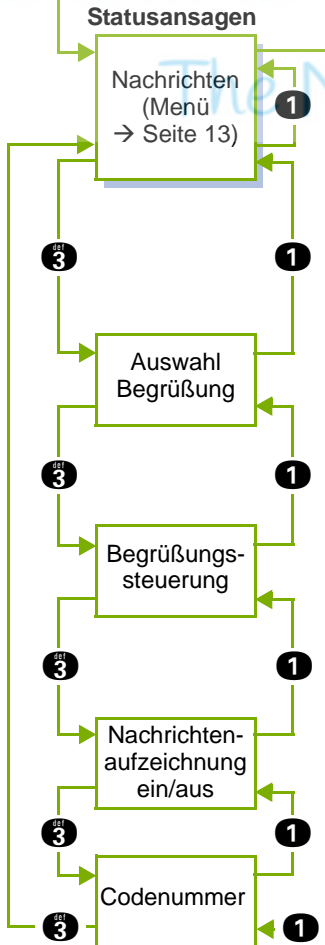

1: Vorherige Statusansage oder Nachricht
 2: Wiederholen
 3: Nächste Statusansage oder nächste Nachricht
 (neue Nachrichten werden zuerst genannt, danach die bereits abgefragten noch nicht gelöschten Nachrichten, nach der letzten Nachricht wird zur nächsten Statusansage gesprungen)
 0 0: Löschen
 *: alle Nachrichten überspringen zur nächsten Statusansage


1: Vorherige Statusansage
 2: Wiederholen
 3: Nächste Statusansage
 8: Nächste Begrüßung
 0: Aufnehmen/Standardbegrüßung
 (: Aufnahme beenden)

1: Vorherige Statusansage
 2: Wiederholen
 3: Nächste Statusansage
 8: Ein-/ausschalten (manuelle Begrüßung oder "Automatik Tag-/Nachtprogramm")

1: Vorherige Statusansage
 2: Wiederholen
 3: Nächste Statusansage
 0: Ein-/ausschalten

1: Vorherige Statusansage
 2: Wiederholen
 3: Nächste Statusansage
 0: Ändern; Codenummer zweimal eingeben

Übersicht - Nachrichtenmenü

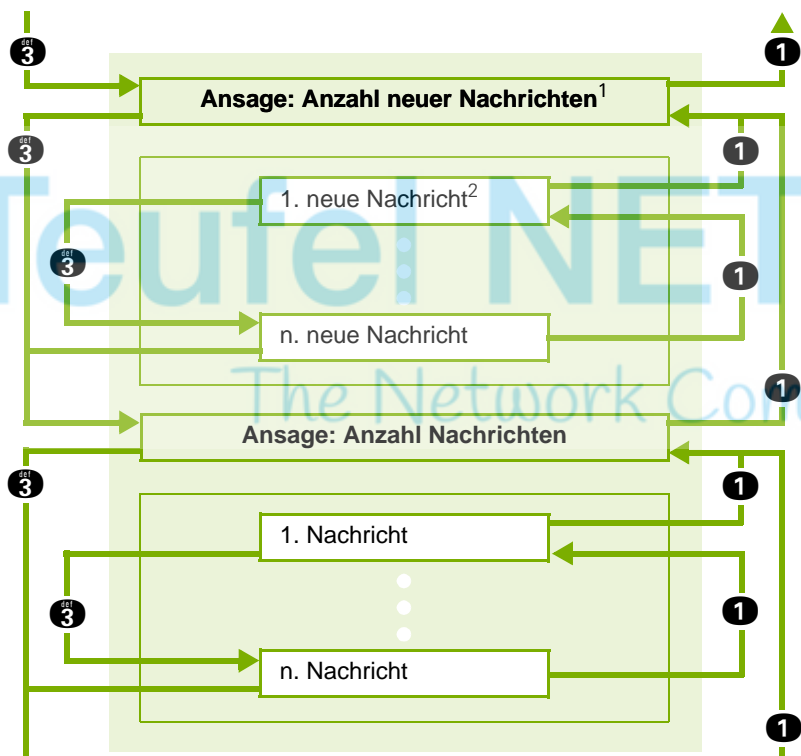

[1] Liegen keine neuen Nachrichten vor, so wird mit einer entsprechenden Ansage explizit darauf hingewiesen.

[2] Hört man eine neue Nachricht bis zur Datumsansage oder länger als 5 Sekunden, so verliert diese Nachricht den Status "neu" und wird automatisch als abgehört gekennzeichnet.

Mailbox/Nachricht abhören

Nach dem Öffnen der Mailbox wird als erstes die Nachrichten-Wiedergabe-Funktion angeboten.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Nachrichten" aufgerufen → Seite 9. Beachten Sie die Ansagen!

3 Kennzahl eingeben, um zur nächsten Nachricht/Funktion zu springen.

Neue Nachrichten werden zuerst genannt, danach die bereits abgefragten noch nicht gelöschten Nachrichten und danach die zuvor abgefragten neuen Nachrichten, wenn nicht bereits gelöscht.

Jede Nachricht hat einen Datum-/Zeitvermerk, der am Ende der Nachricht mitgeteilt wird.

Sie erreichen die nächste Mailbox-Funktion "Auswahl Begrüßung" wenn:

- Sie noch während des Hinweises auf Nachrichten die **3** drücken,
- keine Nachrichten vorhanden sind oder
- alle Nachrichten abgehört oder übersprungen sind.

1 Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Nachricht/Funktion zu springen.

2 Kennzahl eingeben, um die zuletzt gehörte Nachricht zu wiederholen.

0 0 Kennzahl eingeben, um die zuletzt gehörte Nachricht zu löschen.
Nach Eingabe der ersten **0** müssen Sie mit einer weiteren **0** den Löschvorgang bestätigen.

8 Kennzahl während des Abhörens der Nachricht eingeben, um den Absender der Nachricht anzurufen.

***** Alle Nachrichten überspringen und zur nächsten Mailbox-Funktion "Auswahl Begrüßung" springen.

Begrüßungen aufnehmen und auswählen

Sie können für Ihre Standard-Mailbox maximal 2 Begrüßungen über Ihr Telefon aufzeichnen.

Wenn Sie keine persönliche Begrüßung aufnehmen, hört der Anrufer die Standard-Systembegrüßung.

Die zuletzt ausgewählte Begrüßung wird nur wirksam, wenn in der Mailbox-Funktion "Auswahl-Begrüßungsteuerung" "manuell" ausgewählt wurde → Seite 15.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Begrüßung" aufgerufen → Seite 9. Beachten Sie die Ansagen!

Sie hören die aktuelle Begrüßung.

3 Kennzahl eingeben, um zur nächsten Mailbox-Funktion "Begrüßungssteuerung" zu springen.

- 1 Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Mailbox-Funktion "Mailbox-Nachrichten" zu springen.
- 2 Kennzahl eingeben, um die ausgewählte/zuletzt gehörte Begrüßung zu wiederholen.
Die gewählte Begrüßung ist aktiv.
- 8 Kennzahl eingeben, um zur nächsten Begrüßung zu springen.
Die gewählte Begrüßung wird aktiv.
- 0 Kennzahl eingeben um,
 - eine aktuelle Systembegrüßung zu verwerfen und durch eine persönliche Begrüßung ersetzen (Neuaufnahme).
 - eine persönliche Begrüßung zu löschen und durch eine Systembegrüßung zu ersetzen.

Die zuletzt aufgenommene Begrüßung wird aktiv.
- # Aufnahme beenden.
Die Aufnahme wird anschließend sofort wiedergegeben.

Begrüßungen steuern

Sie können wählen, ob die von Ihnen aufgenommenen/ausgewählten Begrüßungen **manuell** gesteuert, also wie zuvor ausgewählt (→ Seite 14) oder **automatisch** gesteuert ("Automatik Tag/Nachtprogramm"), abhängig vom Tag- und Nachtbetrieb Ihrer HiPath, dem Anrufer mitgeteilt werden. Bei automatischer Steuerung wird die Begrüßung 1 im Tagbetrieb und die Begrüßung 2 im Nachtbetrieb verwendet.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Auswahl Begrüßung" aufgerufen → Seite 9. Beachten Sie die Ansagen! Der momentane Status "manuell" oder "automatisch" wird angesagt.

- 3 Kennzahl eingeben, um zur nächsten Mailbox-Funktion "Nachrichtenaufzeichnung ein-/ausschalten" zu springen.
- 1 Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Mailbox-Funktion "Auswahl Begrüßung" zu springen.
- 2 Kennzahl eingeben, der momentane Status wird angesagt.
Der angesagte Status ist aktiv.
- 8 Kennzahl eingeben, zum anderen Status springen.
Der gewählte Status wird angesagt und aktiv.

Nachrichtenaufzeichnung ein-/ausschalten

Sie können festlegen, ob Anrufer Nachrichten für Sie hinterlassen dürfen oder nicht; Nachrichtenaufzeichnung ein oder aus.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Nachrichtenaufzeichnung ein/aus" aufgerufen → Seite 9. Beachten Sie die Anzeigen! Der momentane Status "ein" oder "aus" wird angesagt.

- 3** Kennzahl eingeben, um zur nächsten Mailbox-Funktion "Codenummer" zu springen.
- 1** Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Mailbox-Funktion "Begrüßungssteuerung" zu springen.
- 2** Kennzahl eingeben, der momentane Status wird angesagt. Der angesagte Status ist aktiv.
- 0** Kennzahl eingeben, zum anderen Status springen. Der gewählte Status wird angesagt und aktiv.

Codenummer für persönliche Standard-Mailbox ändern

Ihre persönliche Standard-Mailbox ist mit einer vierstelligen Codenummer gegen unberechtigten Zugriff gesichert.



Die Codenummer ist standardmäßig vorbelegt und lautet "1234". Bitte ändern Sie die Codenummer beim ersten Zugriff auf Ihre Mailbox! Es sind nur numerische Zeichen (0-9) zulässig. Sollten Sie Ihre Codenummer vergessen haben, kann Ihr zuständiges Fachpersonal diese wieder auf den Standard zurücksetzen.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Codenummer" aufgerufen → Seite 9. Beachten Sie die Anzeigen! Ihre aktuelle Codenummer wird angesagt.

- 3** Kennzahl eingeben, um zur nächsten Mailbox-Funktion "Nachrichten" zu springen.
- 1** Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Mailbox-Funktion "Nachrichtenaufzeichnung" zu springen.
- 2** Kennzahl eingeben, die aktuelle Codenummer wird angesagt. Der angesagte Codenummer ist aktiv.
- 0** Kennzahl eingeben, Sie werden aufgefordert eine neue Codenummer einzugeben. Zur Sicherheit müssen Sie nach Aufforderung die neue Codenummer ein zweiter Mal eingeben. Der eingegebene Codenummer wird angesagt und aktiv.

Zugang zu den Vermittlungs-Mailboxen

Dieses Kapitel ist nur für berechtigte Personen gedacht.
Hat das zuständige Fachpersonal Vermittlungs-Mailboxen eingerichtet, so lassen sich die Vermittlungs-Mailboxen entsprechend einstellen.

Vermittlungs-Mailbox öffnen

 Das Öffnen der gewünschten Mailbox funktioniert nur wie beschrieben, wenn die Vermittlungs-Mailbox-Codenummer beim Einrichten der Mailbox wie empfohlen geändert wurde → Seite 22.



Kennzahl für "Entry Voice Mail" eingeben.



Vermittlungs-Mailbox-Codenummer eingeben.



Rufnummer der Vermittlungs-Mailbox eingeben.

Folgen Sie der akustischen Benutzerführung!

oder



Virtuelle Rufnummer der Vermittlungs-Mailbox eingeben und noch während der Ansage die Stern-Taste drücken.



Vermittlungs-Mailbox-Codenummer eingeben.

Folgen Sie der akustischen Benutzerführung!

In der Vermittlungs-Mailbox navigieren / akustische Benutzerführung

Jetzt können Sie in den 3 angebotenen Statusansagen/Funktionen navigieren. Ansage auswählen/aufnehmen und die Vermittlungs-Mailbox-Codenummer ändern.

- Begrüßung1/Tag oder Begrüßung 2/Nacht → Seite 20
- Begrüßungssteuerung, "manuell" oder "Automatik Tag-/Nachtprogramm" → Seite 21
- Codenummer der Vermittlungs-Mailbox ändern → Seite 22

 Siehe dazu auch "Übersicht - Ansagenmenü und Kennzahlen für Ihre Vermittlungs-Mailbox" ⌚ Seite 19.

Die Navigation geschieht mittels Zifferntasten Ihres Telefons.

Folgen Sie einfach den Ansagen. Nachfolgende Eingaben sind möglich, abhängig von der ausgewählten Statusansage:

3

Kennzahl eingeben, um zur nächsten Ansage zu springen.


1

Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Ansage zu springen.

- 2 Kennzahl eingeben, um aktuelle Ansage zu wiederholen.
- 0 Kennzahl eingeben,
 - um eine Begrüßung für die Vermittlungs-Mailbox aufzunehmen,
 - um die Standardbegrüßung einzuschalten,
 - um die Codenummer für die Vermittlungs-Mailbox zu ändern.
- # Aufnahme beenden.
- 8 Kennzahl eingeben,
 - um zur nächsten Begrüßung zu springen oder
 - um die Begrüßung für Tag-/Nachtbetrieb einzustellen
- ☒ Entry Voice Mail beenden, zu jeder Zeit möglich.

Teilnet
The Network Company.

Übersicht - Ansagenmenü und Kennzahlen für Ihre Vermittlungs-Mailbox

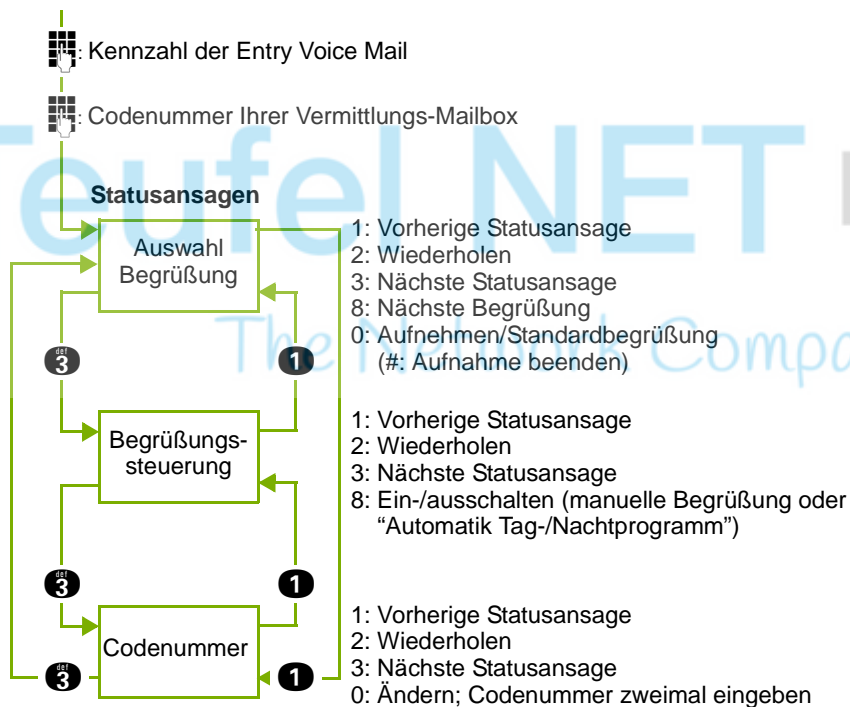

Begrüßungen aufnehmen und auswählen

Sie können für eine Vermittlungs-Mailbox maximal 2 Begrüßungen über Ihr Telefon aufzeichnen.

Wenn Sie keine Begrüßung aufnehmen, hört der Anrufer die Standard-Systembegrüßung.

Die zuletzt ausgewählte Begrüßung wird nur wirksam, wenn in der Mailbox-Funktion "Begrüßungssteuerung" "manuell" ausgewählt wurde
→ Seite 21.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Begrüßung" aufgerufen → Seite 17. Beachten Sie die Ansagen!

Sie hören die aktuelle Begrüßung.

- 3 Kennzahl eingeben, um zur nächsten Mailbox-Funktion "Begrüßungssteuerung" zu springen.
- 1 Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Mailbox-Funktion "Codenummer" zu springen.
- 2 Kennzahl eingeben, um die ausgewählte/zuletzt gehörte Begrüßung zu wiederholen.
Die gewählte Begrüßung ist aktiv.
- 8 Kennzahl eingeben, um zur nächsten Begrüßung zu springen.
Die gewählte Begrüßung wird aktiv.
- 0 Kennzahl eingeben um,
 - eine aktuelle Systembegrüßung zu verwerfen und durch eine andere Begrüßung ersetzen (Neuaufnahme).
 - eine aufgenommene Begrüßung zu löschen und durch eine Systembegrüßung zu ersetzen.Die zuletzt aufgenommene Begrüßung wird aktiv.
- # Aufnahme beenden.
Die Aufnahme wird anschließend sofort wiedergegeben.

Begrüßungen steuern

Sie können wählen, ob die von Ihnen aufgenommenen/ausgewählten Begrüßungen **manuell** gesteuert, also wie zuvor ausgewählt (→ Seite 20) oder **automatisch** gesteuert ("Automatik Tag/Nachtprogramm"), abhängig vom Tag- und Nachtbetrieb Ihres Kommunikationssystems, dem Anrufer mitgeteilt werden.


Bei automatischer Steuerung wird die Begrüßung 1 im Tagbetrieb und die Begrüßung 2 im Nachtbetrieb verwendet.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Auswahl Begrüßung" aufgerufen → Seite 17. Beachten Sie die Ansagen! Der momentane Status "manuell" oder "automatisch" wird angesagt.

- 3** Kennzahl eingeben, um zur nächsten Mailbox-Funktion "Codenummer" zu springen.
- 1** Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Mailbox-Funktion "Auswahl-Begrüßungssteuerung" zu springen.
- 2** Kennzahl eingeben, der momentane Status wird angesagt. Der angesagte Status ist aktiv.
- 8** Kennzahl eingeben, zum anderen Status springen. Der gewählte Status wird angesagt und aktiv.

Codenummer für Vermittlungs-Mailbox ändern

Die Vermittlungs-Mailbox ist mit einer vierstelligen Codenummer gegen unberechtigten Zugriff gesichert.

 Die Codenummer ist standardmäßig vorbelegt und lautet "0000" (HiPath 1200) oder "1234" (HiPath 500/2000/3000/5000). Bitte ändern Sie die Codenummer beim ersten Zugriff auf die Vermittlungs-Mailbox! Es sind nur numerische Zeichen (0-9) zulässig. Sollten Sie die Codenummer vergessen haben, können Sie über das PC-Administrationsprogramm diese wieder auf den Standard zurücksetzen.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Codenummer" aufgerufen → Seite 17. Beachten Sie die Ansagen! Ihre aktuelle Codenummer wird angesagt.

- 3** Kennzahl eingeben, um zur nächsten Mailbox-Funktion "Auswahl Begrüßung" zu springen.
- 1** Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Mailbox-Funktion "Begrüßungssteuerung" zu springen.
- 2** Kennzahl eingeben, die aktuelle Codenummer wird angesagt. Der angesagte Codenummer ist aktiv.
- 0** Kennzahl eingeben, Sie werden aufgefordert eine neue Codenummer einzugeben. Zur Sicherheit müssen Sie nach Aufforderung die neue Codenummer ein zweiter Mal eingeben. Der eingegebene Codenummer wird angesagt und aktiv.

Funktionen für den Anrufer

Neben der Möglichkeit Nachrichten zu hinterlassen, können Anrufer auch Funktionen bedienen:

Vermittlung anrufen

Der Anrufer kann während der Begrüßungsansage diese jederzeit abbrechen und wenn eingerichtet, sich mit der Vermittlung verbinden lassen.

 Taste drücken.

Begrüßung abbrechen

Der Anrufer kann während der Begrüßungsansage diese jederzeit abbrechen und bei eingeschalteter Nachrichtenaufzeichnung → Seite 16 direkt nach dem Signalton mit dem Aufsprechen der Nachricht beginnen.

 Taste drücken. Signalton abwarten und sprechen.

Persönliche Standard-Mailbox / Vermittlungs-Mailbox öffnen

Der Anrufer kann während der Begrüßungsansage diese jederzeit abbrechen und seine persönliche Standard-Mailbox oder eine Vermittlungs-Mailbox (nur von intern möglich) öffnen → Seite 9 und → Seite 17.

 Taste drücken.

Folgen Sie der akustischen Benutzerführung!

Vermittlungs-Mailbox-Funktionen nützen

Der Anrufer kann, wenn eingerichtet, verschiedene festgelegte Ziele erreichen → Seite 6.

Folgen Sie der akustische Benutzerführung!

 Angesagte Tasten drücken.

Stichwortverzeichnis

A

Abhören	
Nachricht, Mailbox	14
Ansage	
Beispiele	6
Ansprachenmenü Übersicht	12
Vermittlungs-Mailbox	19
Aufnehmen Begrüßung	14, 20
Ausschalten	
Nachrichtenaufzeichnung	16
Ausschalten Mailbox	7
Auswählen Begrüßung	14, 20
Automatische Faxtonerkennung	5

B

Begrüßung	
Aufnehmen, auswählen	14
Manuell	15
Tag-Nacht	15
Vermittlungs-Mailbox	20

C

Codenummer ändern	16, 22
-------------------	--------

E

Einschalten	
Mailbox	7
Nachrichtenaufzeichnung	16

F

Funktionen für Anrufer	23
Funktionsübersicht	4

K

Kennzahlen	12, 19
Kontextsensitive Bedienungsführung	4

M

Mailboxen	
Abhören	14
Anzahl	6
Ausschalten	7
Einschalten	7
Manuelle Begrüßung	15

N

Nachricht abhören	14
Nachrichtenaufzeichnung ein/aus	16
Nachrichtenmenü Übersicht	13
Navigieren in Mailbox	10, 17

P

PC-Administrationsprogramm	4, 5, 22
----------------------------	----------

S

Signalisierung	8
Briefkasten-Lampe	8
Sonderwählton	8
Sprachaufzeichnungskapazität	4
Standard-Mailbox	6
Zugang, Öffnen	9, 23

T

Tag/Nacht Begrüßung	15, 21
---------------------	--------

U

Übersicht	
Ansprachenmenü	12
Nachrichtenmenü	13

V

Vermittlungs-Mailbox	6
Zugang, Öffnen	17, 23

W

Weiterleitung von Faxanrufen	5
------------------------------	---

Teufel NET

The Network Company.

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 11/2013
Hofmannstr. 51, 81379 München/Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Sachnummer: A31003-S2550-B100-3-19

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die je nach Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Eine Verpflichtung, die jeweiligen Merkmale zu gewährleisten besteht nur, sofern diese ausdrücklich vertraglich zugesichert wurden.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Unify, OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Unify GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

UNIFY

unify.com